
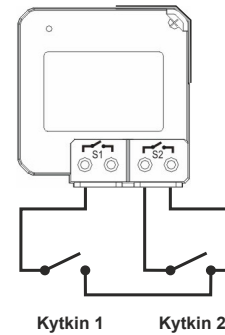


SLM-10 kytkentä

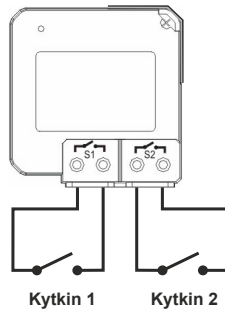

HUOM! Kytkimet eivät saa olla missään tilanteessa jännitteellisiä. Ne saavat olla liitettynä ainoastaan SLM-10 ohjainmoduuliin.