

## YLEISTÄ:

- Radiotaajuuksilla toimiva JOHDOTON -valonohjauksjärjestelmä koostuu uppoasennettavista ja pistorasiaan liitettävistä vastaanottimista sekä pintaan asennettavista ja kädessä pidettävistä kauko-ohjaimista.
- JOHDOTON -valonohjauksjärjestelmä ei vaadi toimiakseen näköyhteyttä vaan yhteys toimii myös esim. seinien läpi.
- Kantama ilman yhteyttä vaimentavia esteitä on n. 30 metriä.
- JOHDOTON -tuotteilla voidaan rakentaa laaja kauko-ohjattava järjestelmä ilman häiriöitä.
- Samaa vastaanotinta voidaan ohjata useilla kauko-ohjaimilla (esim. porraskytkenä).
- Uppoasennettavat vastaanottimet asennetaan esimerkiksi jako- tai kojerasiaan.

## TAKUU

Kaikilla JOHDOTON -tuotteilla on yhden (1) vuoden vaihtotakuu. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä tai asennuksesta aiheutuneita vikoja. Takuu ei koske paristoja.

Valitsemalla JOHDOTON -valonohjauksjärjestelmän olet varmistanut valonohjauksesi toimivuuden ja helpon muunneltavuuden myös tulevaisuudessa.

## HUOMIOITAVAA:

YCT-100 on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa.

JOHDOTON -laitteet eivät sovellu käytettäväksi räjähdysriskissä tiloissa.

## OMINAISUUDET:

- YCT-100:lla voidaan ohjata kaikkia FC-sarjan ja useimpia LC-sarjan vastaanottimia.
- Yhdellä YCT-100:lla voidaan ohjata erikseen kuuttatoista (16) vastaanotinta.

## YCT-100 TEKNISET TIEDOT:

**Paristo:** A23, 12V alkaliparisto

**Radiotaajuus:** 433.92 MHz

**Käyttölämpötila:** -10 - +45 C

**Kantama esteettömässä tilassa:** n. 30 m

**Laiteosoite:** Asetettava, 256 vaihtoehtoa

**Yhteensopivuus:** Kaikki FC-sarjan vastaanottimet

Useimmat LC-sarjan vastaanottimet

**Mitat:** 116x45x18 mm

JOHDOTON -laitteet ovat CE-hyväksytyjä ja täyttävät EU:n sähkö- ja radiolaitteille asettamat vaatimukset (radiolaitte-direktiivi R&TTE Directive 1999/5/EC).

YCT-100 täyttää seuraavat vaaditut EU-standardit:

EN 301 489-1 (2002-8), EN 300 220-1 (2000-09),


EN 300 220-3 (2000-09)

Testiraportit nro: RM920924R04, RE920924R04

**HUOM! TUOTETTA EI SAA HÄVITTÄÄ TALOUSJÄTTEEN MUKANA VAAN SE ON TOIMITETTAVA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄYSPISTEeseen.**


1

## YCT-100 Kauko-ohjain FC-sarja

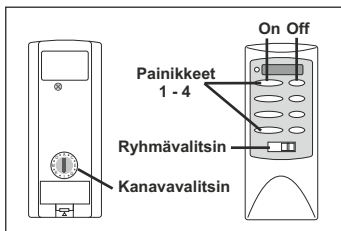


## KÄYTTÖÖNOTTO FC-SARJAN VASTAANOTTIMIEN KANSSA:

- Aseta YCT-100 ja sillä ohjattavat vastaanottimet samalle kanavalle kanavavalitsinkiekosta (merkitty kirjaimilla A - P)
- Ohjaimen ryhmävalitsimen ollessa asennossa I vastaavat painikkeet vastaanottimen laiteosoitekiekon asentoja 1 - 4 (vastaanottimen laiteosoitekiekko on merkitty numeroin 1 - 16)
- Kun ryhmävalitsin on asennossa II painikkeet 1-4 vastaavat vastaanottimen laiteosoitekiekon asentoja 5-8
- Kun ryhmävalitsin on asennossa III painikkeet 1-4 vastaavat vastaanottimen laiteosoitekiekon asentoja 9-12
- Kun ryhmävalitsin on asennossa IV painikkeet 1-4 vastaavat vastaanottimen laiteosoitekiekon asentoja 13-16

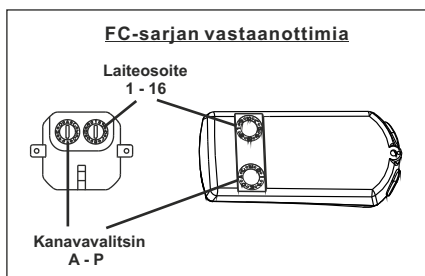

## KÄYTTÖÖNOTTO LC-SARJAN VASTAANOTTIMIEN KANSSA:

- Käyttöönotto tapahtuu tallentamalla ohjaimen laiteosoite vastaanottimen muistiin (linkittäminen)
- Paina vastaanottimen ohjelmointipainiketta lyhyesti. Vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti
- Paina ohjaimesta valitsemaasi ON -painiketta. Vastaanotin ilmoittaa linkityksen onnistuneen sytyttämällä ja sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.
- Kts. tarkemmat ohjeet mm. yksittäisen tai kaikkien linkitysten poistamiseen vastaanottimen käyttöohjeesta.

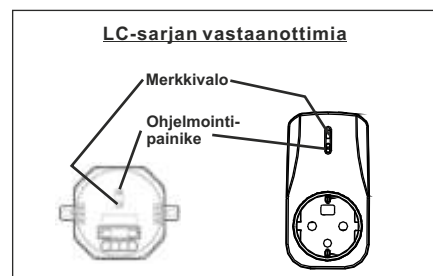

## HIMMENTIMEN OHJAUS:

- Sytytä valo painamalla "ON". Valaisin syttyy samalle valonvoimakkuudelle kuin se oli viimeksi sammutettaessa.
- Aloita säätö painamalla "ON".
- Lukitse säätö halutulle tasolle painamalla vielä kerran "ON".
- Sammuta valo painamalla "OFF".

2