

YLEISTÄ:

- Radiotaajuuksilla toimiva JOHDOTON-valonohjausjärjestelmä koostuu oppoasennettavista ja pistorasiaan liitettävistä vastaanottimista sekä pintaan asennettavista ja kädessä pidettävistä kauko-ohjaimista.
- JOHDOTON-valonohjausjärjestelmä ei vaadi toimiakseen näköyhteyttä vaan yhteys toimii myös esim. seinien läpi.
- Kantama ilman yhteyttä vaimentavia esteitä on n. 30m.
- JOHDOTON-tuotteilla voidaan rakentaa laaja kauko-ohjattava järjestelmä ilman häiriöitä.
- Samaa vastaanotinta voidaan ohjata useilla kauko-ohjaimilla (esim. porraskytkenä).
- Oppoasennettavat mallit asennetaan syöttöjännitteen ja valaisimen väliin esim. jako- tai kojerasiaan.

TAKUU

Kaikilla JOHDOTON -tuotteilla on yhden (1) vuoden vaihtotakuu. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä tai asennuksesta aiheutuneita vikoja. Takuu ei koske paristoja.

HYVÄKSYNNÄT

JOHDOTON-laitteet ovat CE-hyväksytyt ja täyttävät EU:n sähkö- ja radiolaitteille asettamat vaatimukset (radiolaitte-direktiivi R&TTE Directive 1999/5/EC).

JKO-3500 täyttää seuraavat vaaditut EU-standardit:
EN55015:2006+A1:2007, EN6100-3-2:2006 Class C, EN6100-3-3:2008, EN61547:1995+A1:2000, IEC61000-4-2:2008 ED.2.0, IEC61000-4-3:2006+A1:2007 ED.3.0, IEC61000-4-4:2004+A1:2010 ED.2.0, IEC61000-4-5:2005 ED.2.0, IEC61000-4-6:2008 ED.3.0, IEC61000-4-8:2009 ED.2.0, IEC61000-4-11:2004 ED.2.0
Testiraportit nro: CE950425L06A, RE950425L06A, 4704061 001-002
KLO-10 täyttää seuraavat vaaditut EU-standardit:
EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06), EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 50371 (2002-03), EN 60950-1 (2006)
Testiraportit nro: ACT201876 (2009-03-16), RE980306A02 (2009-03-18), RM980306A02 (2009-03-23), SE980306A02 (2009-03-18)

1

HUOMIOITAVAA:

JKO-3500 on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa.

JOHDOTON-vastaanottimia ei suositella asennettaviksi yhtä (1) metriä lähemmäksi toisiaan.

JOHDOTON-laitteet eivät sovellu käytettäväksi räjähdysherkissä tiloissa.

JOHDOTON-vastaanottimet eivät sovellu asennettavaksi metallikoteloon.

JKO-3500 TEKNISET TIEDOT:

Toiminnot:	Päälle/Pois (On/Off)
Yhteensopivuus:	Johdoton LC- ja FC-sarjan ohjaimet
Muistipaikat:	6 ohjaimen laiteosoitetta
Kuorma:	Max. 3500 W resistiivinen*
Käyttöjännite:	230 V +/- 10%, 50 Hz
Käyttöolosuhteet:	Kuiva tila
Käyttölämpötila:	-10 - +45 C (ympäristö)
Radiotaajuus:	433,92 MHz
Johdon pituus:	1,5 m
Muuta:	Maadoitettu ja lapsisuojuattu

* Voidaan käyttää myös kohtuullisen induktiivisen kuorman ohjaamiseen.

KLO-10 TEKNISET TIEDOT:

Laiteosoitteet:	Yksilöllinen kiinteä laiteosoite
Paristo:	CR2032, 3V litium (sis. pakkaukseen)
Radiotaajuus:	433.92 MHz
Yhteensopivuus:	LC-sarjan vastaanottimet
Kantama:	n. 30 metriä esteettömässä tilassa

HUOM! TUOTETTA EI SAA HÄVITTÄÄ TALOUSJÄTTEEN MUKANA VAAN SE ON TOIMITETTAVA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄYSPISTEESEEN.

JKO-3500 Kauko-ohjattava jatkojohto LC-sarja

OMINAISUUDET:

- JKO-3500 on tarkoitettu pistotulppalla varustettujen sähkölaitteiden, kuten valaisimien ohjaamiseen radiotaajuudella toimivilla ohjaimilla.
- Päälle/Pois (On/Off) -toiminto (yhtäaikaan kaikille liitännöille).
- Yhteensopiva kaikkien JOHDOTON-ohjainten kanssa.
- Samaa JKO-3500 -vastaanotinta voidaan ohjata useilla ohjaimilla.
- Linkitykset JKO-3500:n ja ohjaimen välillä säilyvät muistissa myös sähkökatkon aikana.

ASENNUS JA KÄYTTÖNOTTO:

Aseta JKO-3500 pistorasiaan ja liitä ohjattavien laitteiden (esim. valaisin) pistotulpat. Jatka linkittämällä haluamasi ohjaimet.

JKO-3500:n LINKITTÄMINEN OHJAIMEN KANSSA:

- Paina JKO-3500:n ohjelmointipainiketta lyhyesti (kuva 1). Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
- Paina valitsemasi ohjaimen (esim. KLO-10) ON-painiketta (kuva 2). JKO-3500 ilmoittaa linkityksen onnistuneen sytyttämällä ja sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.*
- Toista linkittäminen samalla tavoin kaikilla haluamillasi ohjaimilla (max. 6 ohjainta / laiteosoitetta).

*Linkittäminen voidaan tehdä myös ilman liitettyä sähkölaitetta.


LINKITYKSEN POISTAMINEN:

YKSITTÄINEN LINKITYS:

- Paina ohjelmointipainiketta lyhyesti. Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti (kuva 1).
- Paina poistettavan ohjaimen OFF-painiketta. JKO-3500 ilmoittaa linkityksen poiston onnistuneen sytyttämällä ja sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.
- Halutessasi poistaa useampia linkityksiä toista menettely.

KAIKKI LINKITYKSET:

- Paina ohjelmointipainiketta noin kuuden (6) sekunnin ajan kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeammin (kuva 1).
- Vapauta ohjelmointipainike ja paina sitä uudelleen lyhyesti. JKO-3500 ilmoittaa linkitysten poiston onnistuneen sytyttämällä ja sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.

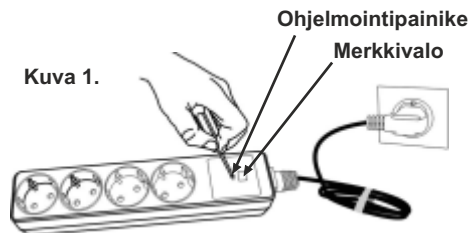

Kuva 1.



Kuva 2.

2